

Rex 轮胎硬度计2100

硬度标尺：Shore A

Rex 轮胎硬度计2100


轮胎硬度是汽车轮胎的一项重要参数，轮胎太硬会影响牵引力，轮胎太软会促进牵引力，但速度会太慢。一套不匹配的轮胎会导致严重的汽车故障，为正确匹配好汽车轮胎，测量轮胎的硬度是非常有必要的。最好的方式是使用硬度计来测量轮胎的硬度。

Rex-2100轮胎硬度计邵氏A符合ASTM D-2240标准，也广泛被各轮胎厂用来测试轮胎的橡胶硬度，该硬度计的读值范围为0-100，100为最硬的读值，一些厂家生产比赛轮胎会在轮胎侧壁上标注上硬度值，但环境温度，赛道温度，使用年限，轮胎年限都会影响硬度值。

Rex-2100轮胎硬度计可以快速测量轮胎的硬度，Rex-2100轮胎硬度计严格按照ASTM D-2240标准校准，可溯源到N. I. S. T，所以，Rex-2100轮胎硬度计可用来测量同一批次轮胎规格比较。

2100轮胎硬度计是手持式硬度计，重量仅为4.20Z（盎司，1盎司等于28.35克）。指示单元，挡板，和圆环壳均是铝合金材料。在美国市场上已经有了60多年的销售历史。

2100轮胎硬度计配置包装箱，一年的质保

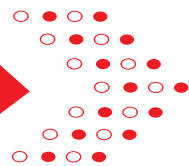

	试片厚度	应用
Shore A	$\geq 6\text{MM}$	软橡胶、弹性体、橡胶产品、氯丁橡胶、树脂浇铸、聚酯纤维、软质 PVC、皮革.....
Shore AM	$\geq 1.5\text{MM}$	软橡胶、弹性体、橡胶产品.....
Shore A0	$\geq 6\text{MM}$	泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰.....
Shore B	$\geq 6\text{MM}$	中硬质材料橡胶、打字机辊板.....
Shore C	$\geq 6\text{MM}$	中硬质材料橡胶、塑料.....
Shore D	$\geq 6\text{MM}$	硬质橡胶、压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料、树脂、印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素.....
Shore D0	$\geq 6\text{MM}$	硬质橡胶、塑料、中硬质材料橡胶.....
Shore E	$\geq 6\text{MM}$	泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰.....
Shore 0	$\geq 6\text{MM}$	软弹性材料、印刷辊、纺织品、尼龙、奥纶纤维、聚酰胺纤维、人造丝.....
Shore 00	$\geq 6\text{MM}$	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....
Shore 000	$\geq 6\text{MM}$	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....
Shore 000S	$\geq 6\text{MM}$	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....
IRHD N	$\geq 4\text{MM}$	软橡胶、弹性体、橡胶产品.....
IRHD M	$\leq 4\text{MM}$	软橡胶、弹性体、橡胶产品.....
IRHD H	$\geq 4\text{MM}$	压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料.....
IRHD L	$\geq 6\text{MM}$	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....



硬度块：TBK-A